


Play2Run[®]
Sport Audio Equipment

RS4
Go

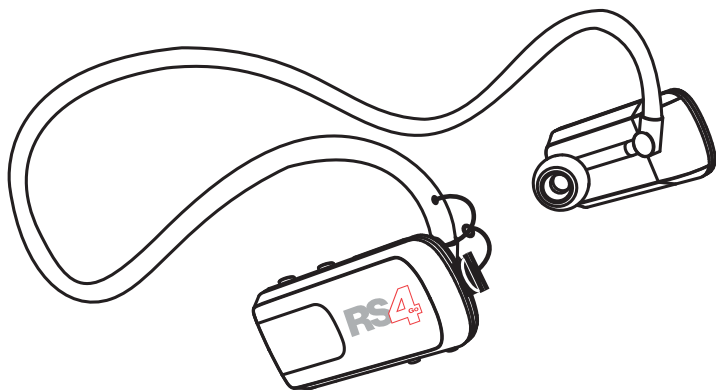


Guide de l'utilisateur
User guide
Bedienungsanleitung
Gebruikershandleiding

► Guide de démarrage

- Pour charger et ajouter de la musique à votre RS4, ouvrez le bouchon du port USB comme vous le montre la figure ci-contre.

Note : Pour cette opération votre RS4 ne doit pas être sous tension et complètement sec.

- Raccordez la petite fiche USB au connecteur du RS4. Raccordez l'autre fiche USB à votre ordinateur. La LED du RS4 clignote pour vous indiquer que la batterie du RS4 est en charge.
- Ouvrez le lecteur du RS4 avec l'explorateur de fichiers de votre ordinateur. Ne formatez pas le lecteur du RS4, cela détruirait les fonctionnalités de lecture et annulerait la garantie.
- Faites glisser vos fichiers MP3 ou WMA directement à la racine du lecteur (D'autres formats sont susceptibles de bloquer le lecteur).
- La LED arrête de clignoter lorsque la batterie est complètement chargée.
- Lorsque la copie des morceaux est terminée, fermez l'explorateur de fichiers.

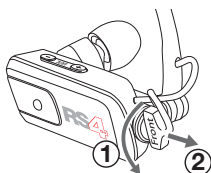

Éjectez le lecteur correctement avant de débrancher le cordon USB.

- Débranchez le lecteur et remplacez le bouchon en faisant 1/4 de tour dans le sens des aiguilles d'une montre. Assurez vous que le bouchon est correctement fermé afin de garantir une étanchéité parfaite.

► Contenu de l'emballage



1 lecteur RS4



1 cordon USB



1 guide d'utilisation



3 bouchons



6 terminaisons étanches taille unique (Piscine)




6 terminaisons sèches taille 1 (Hors de l'eau)






6 terminaisons sèches taille 2 (Hors de l'eau)

2 tailles de terminaisons sèches sont livrées pour garantir un confort idéal. Le confort sonore optimal est obtenu avec les terminaisons taille 2.


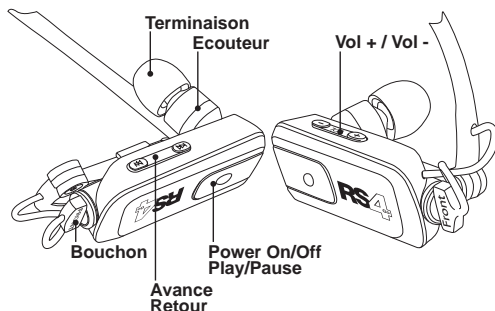
► Description des fonctions



Touche		Action	Lecture	Pause
Power ON/OFF		Appui de 4 secondes	On /Off	
		Appui court	Pause	Retour lecture
Avance		Appui simple	Lecture morceau suivant	Sélection du morceau suivant
		Maintenu appuyé	Avance rapide	Sélection du morceau suivant
Retour		Appui simple	Lecture morceau précédent	Sélection Morceau précédent
		Maintenu appuyé	Retour rapide	Sélection Morceau précédent
Volume +		Appui simple	Augmente le volume d'un cran	Augmente le volume d'un cran
		Maintenu appuyé	Augmente le volume rapidement	Augmente le volume rapidement
Volume -		Appui simple	Diminue le volume d'un cran	Diminue le volume d'un cran
		Maintenu appuyé	Diminue le volume rapidement	Diminue le volume rapidement

► Installation et recommandations

- Pour installer votre RS4, positionnez le comme l'indique la figure ci-contre : serre-tête vers l'arrière et module de commande dans votre main droite.
- Positionnez les écouteurs dans les oreilles.
- Réglez chaque écouteur de sorte que leurs positions soient confortables.
- Chaque écouteur peut être pivoté, avancé ou reculé et la position du serre-tête est ajustable en hauteur.

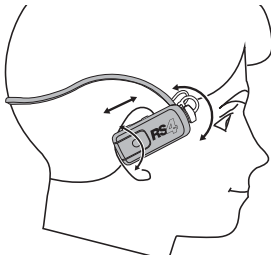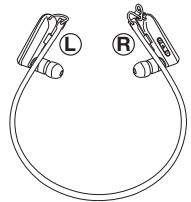


- La position idéale du serre-tête se situe à peu près au milieu du crâne. C'est dans cette position que le RS4 résistera le mieux aux mouvements de votre corps
- Lors de l'utilisation en milieux aquatiques, assurez vous que les terminaisons à triples franges (terminaisons étanches) sont installées. Le RS4 ne sera étanche qu'avec ces terminaisons correctement ajustées.



Il se peut que le volume diminue lors d'utilisation aquatique. Cela est du à la formation d'une fine pellicule d'eau sur la membrane étanche. Pour palier à ce problème, retirez les

terminaisons, soufflez sur la membrane et évacuez les résidus d'eau présents dans les terminaisons. Sinon, retirez les terminaisons et laissez sécher votre RS4.

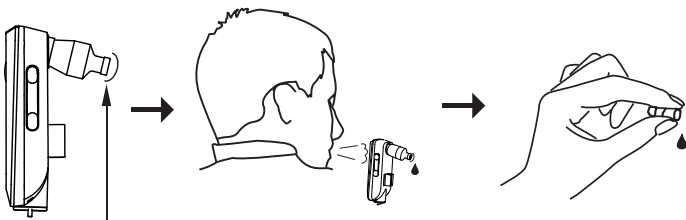

► Caractéristiques

Degré IP	IPX8
Dimensions	124 x 33 x 150 mm
Poids	22g
Port USB	USB 2.0
Batterie	Lithium 190mAh
Mémoire	4GB
Fichiers audio	MP3 8bps~320Kbps, WMA 32Kbps~192Kbps
Formatage	FAT16, FAT32
Niveau de sortie	100dB max.
Réponse en fréquence	20Hz-20KHz
Rapport signal sur bruit	>70dB
Distortion	<0.1%
Limites d'utilisation	-5°C~40°C (41°F~104°F)
Autonomie	Environ 10 heures



► Dépannage

Problème	Solution
Les touches ne répondent pas La lecture s'arrête soudainement Le lecteur s'éteint tout seul	Assurez vous que la batterie est chargée. Si non, connectez votre RS4 à votre ordinateur jusqu'à la charge totale de la batterie.
Aucun son ne sort	Ajustez le volume Assurez vous que les fichiers MP3 ne sont pas endommagés
Impossible d'ajouter des morceaux	Vérifiez la connection USB Vérifiez l'espace disponible sur le lecteur
L'ordinateur ne voit pas le lecteur	Vérifiez la connection USB Redémarrez votre ordinateur avant de reconnecter le lecteur
Le lecteur ne lit pas un fichier MP3	Assurez vous que le fichier que vous essayez de lire n'est pas endommagé ou incomplet

► Précautions



A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

- N'utilisez pas votre lecteur dans des environnements extrêmes, ce lecteur est conçu pour fonctionner dans une plage de températures allant de -5°C à +40°C.
- Ne choquez pas votre lecteur, cela entraînerait des risques de détériorations de la coque étanche et/ou la destruction des parties internes.
- Lors du chargement ou du déchargement des fichiers musicaux, ne déconnectez pas le câble USB, il en résulterait une détérioration du programme interne.
- N'ouvrez pas votre lecteur, aucune partie interne n'est réparable en dehors de nos ateliers.
- Assurez vous que le volume soit au minimum avant de mettre votre lecteur hors tension, cela vous garantit de ne pas subir de choc lors de la prochaine mise sous tension.
- Le degré d'étanchéité du RS4 est IPX8, cela signifie qu'il peut être immergé à une profondeur maximale de 1,5 mètres pendant une durée maximale de 60 minutes.
- La société Play2Run® ne peut être tenue responsable de la perte ou de la détérioration des fichiers que vous manipulez.
- La société Play2Run® apporte le plus grand soin à la fabrication de ses produits pour vous garantir la meilleure qualité. Des modifications peuvent donc être effectuées sans notification préalable. C'est pourquoi les caractéristiques techniques et la configuration physique des produits peuvent différer des spécifications et illustrations présentées dans ce manuel. Pour bénéficier des dernières informations et mises à jour sur les produits Play2Run® connectez-vous sur www.play2run.com



- **L'utilisation du RS4 sur la voie publique ou dans des lieux où vous devez pouvoir communiquer avec votre entourage peut s'avérer dangereuse.**
- **Il est strictement interdit d'utiliser le RS4 en conduisant un véhicule**



- **Le son optimal est obtenu avec les terminaisons sèches.**
- **Avec les terminaisons étanches, les basses fréquences sont amoindries.**

► Quick start Guide

- To charge the battery and upload music, open the USB cover as the drawing enclosed.


Note : Please be sure that the RS4 is not ON and completely dry.

- Connect the mini USB to the headphones. Then connect the USB to your computer. The light on the RS4 will flash during the battery charging.
- The light will stop flashing when the battery is full.
- Open the RS4 directory with your computer's file explorer. Do not format the RS4 otherwise this will damaged the functionality and cancel the warranty.
- Drag and drop your files (mp3 and WMA only) into the root folder. Do not put other files type this can freeze the player.
- When the audio files are upload closed the folder and eject the RS4.



Please eject the RS4 correctly before to unplug it.

- Unplug the mini USB and replace the USB cover by turning clockwise. Be sure that the cover is correctly closed and sealed against water.

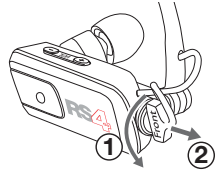

► Included into the pack



1 RS4 player



1 USB cord



3 caps cover



6 dry ear buds
size 1
(running)



6 waterproof unique
size ear buds
(swimming pool)




6 dry ear buds
size 2
(running)






1 user guide

2 sizes of dry ear buds are delivered to ensure optimum comfort. The optimal acoustic comfort is achieved with size 2 ear buds.


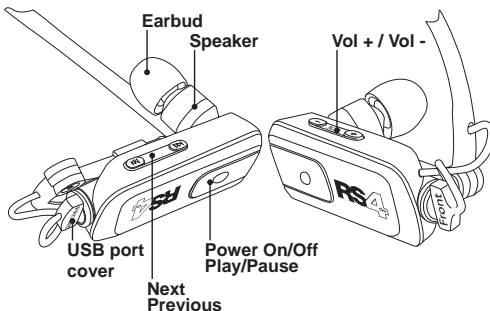
► Functions description



Key	Action	Play mode	Paused mode
Power ON/OFF	 Hold 4 seconds	On /Off	
	Press	Pause	Resume play
Next	 Press	Play next track	Select next track
	Press and hold	Fast forward	Select next track
Previous	 Press	Play previous track	Select previous track
	Press and hold	Rewind track	Select previous track
Volume +	Press	Volume up once	Volume up once
	Press and hold	Quick volume increase	Quick volume increase
Volume -	Press	Volume down once	Volume down once
	Press and hold	Quick volume decrease	Quick volume decrease

► Wearing recommendations


- To adjust the RS4, wear it as the right drawing : Headset behind and function keys in the right hand.
- Put the ear buds into your ears.
- Adjust the position correctly to have good sound quality and feel comfortable.

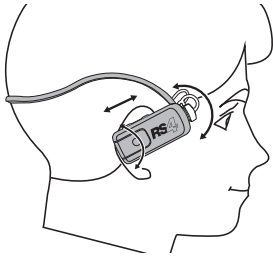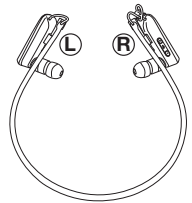

- You can adjust the position by rotate and slide the speaker onto the headset.
- The ideal position of the headset is approximate on the middle of the head. As this it should not move. When you use the RS4 into water be sure that you have installed the waterproof ear buds. The RS4 can be used into sweat condition only with the waterproof ear buds otherwise leak can cause severe damage.



The sound level may drop down under water. Because a thin film of water appears on the speakers. If this happens, take off the ear buds and blow off the water film. Squeeze the ear buds to let the water come out. You can also take off the ear buds and let the RS4 dry.

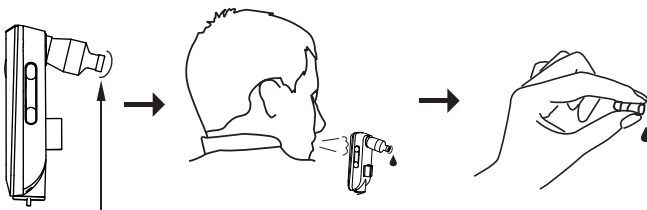

► Specifications

IP rate	IPX8
Dimensions	124 x 33 x 150 mm
Weight	22g
USB connection	USB 2.0
Battery	Lithium 190mAh
Memory	4GB
Audio files compatible	MP3 8bps-320Kbps, WMA 32Kbps-192Kbps
File format	FAT16, FAT32
Output level	100dB max.
Frequency response	20Hz-20KHz
S/N	>70dB
Distortion	<0.1%
Operating environment	-5°C~40°C (41°F~104°F)
operating time	About 10 hours



► Troubleshooting

Problem	Solution
Key are not working Stop suddenly while playing Power turns off	Be sure that the battery is fully charged.
No sound from speakers	Check the volume level. Check audio files.
Impossible to add music	Check USB connection. Check the memory capacity.
Computer does not detect the RS4	Check USB connection. Restart your computer and connect your RS4 alone only.
Failure to play some mp3 files	Make sure that the mp3 format is compatible and not damaged.

► Warning



Risk of hearing loss listen music to a reasonable level

- Do not use your RS4 in an extrem environment as temperature below -5°C and $+40^{\circ}\text{C}$.
- Avoid impact on your player otherwise it may damage external or internal parts.
- During upload or download do not disconnect your RS4. it may cause programm error
- Do not open, dismantle or try to repair the RS4.
- Be sure that sound level is low before to switch off the player. this can avoid hearing shocks at the next start.
- The IP rate is IPX8, this means a 1,5m depth during 60 minutes maximum use under water.
- Play2Run® is not responsible for any data losses or damages.
- Play2Run® is always trying to improve his products to provide the highest quality level. Modifications may occurs without prior notice. That's why specifications and outlook may change from this user guide. Please check Play2Run® website to be inform about all the updated information : www.play2run.com



- **For safety reason do not use the player when driving, ridding or jogging on the road.**
- **Be careful to use it with low sound level to be able to communicate with people around.**



- **The best sound is achieved with the dry earbuds.**
- **With waterproof earbuds, low frequencies are diminished.**

► Kurzanleitung

- Zum Laden des Akkus oder zum überspielen von Musiktiteln, öffnen Sie bitte die Abdeckung der USB Buchse (siehe Zeichnung).


Bitte stellen Sie sicher, dass der RS4 in einem trockenen Zustand ist und ausgeschaltet ist. Eindringende Feuchtigkeit kann in der USB Buchse zu Beschädigungen und Fehlfunktionen führen.

- Verbinden Sie die Kopfhörerbuchse des Kopfhörers mittels Adapterkabels mit der USB Buchse an Ihrem Computer. Die LED am RS4 wird während des Akku-Ladevorgangs blinken.
- Die LED Anzeige wird erlischen, wenn das Akku vollkommen geladen ist.
- Öffnen Sie das Titelverzeichnis des RS4 mittels Datei Explorers auf Ihrem PC. Bitte formatieren Sie nicht das Verzeichnis auf dem RS4, da es hierdurch zu Beschädigung des Players führen kann und die Gewährleistung erlischt.
- Kopieren Sie die gewünschten Musiktitel mittels „Drag and Drop“ Funktion von Ihrem Computer Verzeichnis in das Verzeichnis des RS4 Players. Kopieren Sie nur Dateien im mp3 und WMA Format! Andere Formate können zum Absturz der Software führen!
- Wenn alle Titel auf den RS4 überspielt wurden, schließen Sie das Ordner-Verzeichnis und trennen Sie den Player vom USB Kabel.



Bitte erst vom Computer trennen wenn der Ordner des Players ordnungsgemäß abgespeichert wurde!

- Ziehen Sie den Mini USB Stecker des Adapter-Kabels ab und verschließen diesen wieder mittels Kopfhöreranschlusses durch drehen. Stellen Sie sicher, dass die Buchse gegen mögliches, eindringendes Wasser geschützt ist!

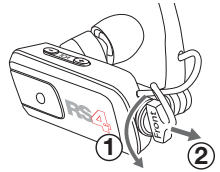

► Inhalt der Verpackung



1 x RS4 Player



1 x USB Kabel



3 x Abdeckungen



Bedienungsanleitung



6 x große wasserdichte Ohrstöpsel




6 x normal Ohrstöpsel Größe 1



6 x normale Ohrstöpsel Größe 2

Um Ihnen den Besten Tragekomfort zu bieten, liegen dem Packungsinhalt zwei unterschiedliche Größen von Ohrstöpseln bei. Das Beste Klangergebnis wird jedoch mit der Größe 2 erzielt.



► Funktionsbeschreibung

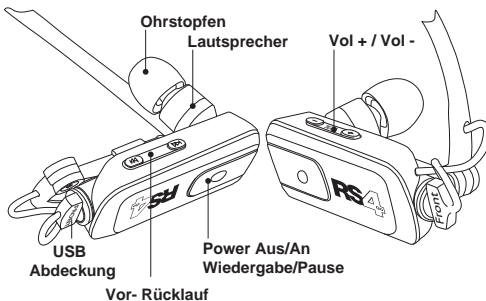

Taste	Aktion	Wiedergabe	Pause
Power An/Aus	4 sec. drücken	An / Aus	
	Kurz drücken	Pause	Wiedergabe
Next	Drücken	Nächstes Stück	Nächstes Stück
	Drücken und halten	Schnellvorlauf	Nächstes Stück
Previous	Drücken	Vorheriges Stück	Vorheriges Stück
	Drücken und halten	Schnellrücklauf	Vorheriges Stück
Volume +	Drücken	Lauter	Lauter
	Drücken und halten	Schnell Anstieg	Schnell Anstieg
Volume -	Drücken	Leiser	Leiser
	Drücken und halten	Schnell Absenkung	Schnell Absenkung

► Trageposition des Kopfhörers


- Bitte setzen Sie den RS4 Kopfbügel wie in den beiden Zeichnung beschrieben auf Ihren Kopf.
- Drücken Sie bitte die beiden Ohrstopfen vorsichtig in den Gehörgang Ihrer Ohren.
- Durch leichtes drehen und schieben können Sie die optimale Trageposition anpassen. Der Kopfhörer sollte bequem und fest sitzen! Idealerweise sollte sich der Bügel in der Mitte Ihres Kopfes befinden (siehe Zeichnung).

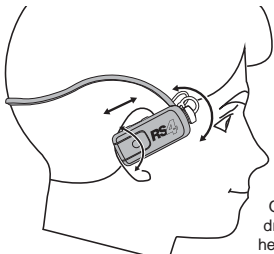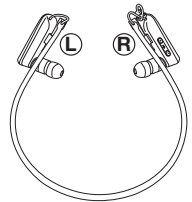

Falls Sie den RS4 Kopfbügel Player im Wasser benutzen, stellen Sie bitte sicher, dass Sie die wasserfesten Ohrstopfen richtig platziert haben. Bei extrem schweißtreibenden Sportarten müssen ebenfalls immer die wetterfesten Ohrstopfen montiert sein! Eindringendes Wasser kann den Player beschädigen!



Falls Wasser eingedrungen ist sollten Sie den Kopfhörer abnehmen, die Ohrstopfen abziehen und das verbliebene Wasser aus den Ohrstopfen drücken. Den evtl. verbleibenden Wasserfilm auf der Membran können Sie heraus pusten und dann anschließend den Player und die Stopfen trocknen lassen (siehe Zeichnung).

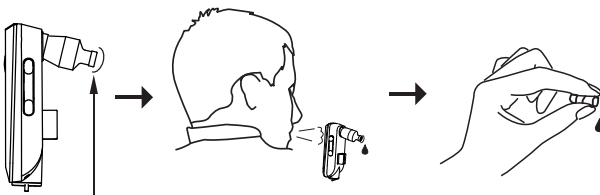

► Technische Daten

IP Rate	IPX8
Abmessungen	124 x 33 x 150 mm
Gewicht	22g
USB Anschluß	USB 2.0
Batterie	Lithium 190mAh
Speicher	4GB
Audio Datei Formate	MP3 8bps~320Kbps, WMA 32Kbps~192Kbps
Datei Formate	FAT16, FAT32
Schalldruck	100dB max.
Frequenzbereich	20Hz-20KHz
S/N	>70dB
Klirrfaktor	<0.1%
Betriebskonfiguration	-5°C~40°C (41°F~104°F)
Betriebsbereitschaft	ca. 10 Stunden



► Problembekämpfung

Problem	Lösung
Keine Funktion der Taste Stoppt während der Wiedergabe Gerät schaltet aus	Stellen Sie sicher, dass der Akku geladen ist.
Kein Ton	Kontrollieren Sie die Lautstärke-Einstellung. Überprüfen Sie die Audio Datei.
Musikstücke können nicht hinzugefügt werden	Überprüfen Sie die USB Verbindung. Speicherkapazität erreicht - Musikstücke löschen.
Der PC erkennt nicht den RS4	Überprüfen Sie die USB Verbindung. Starten Sie Ihren PC neu und verbinden Sie nur den RS4.
Einige MP3 Stücke können nicht abgespielt werden	Stellen Sie sicher, dass Sie das richtige dateiformat verwenden und die Datei nicht beschädigt ist.

► Warnung



Hohe Lautstärkepegel können Ihr Hörvermögen beeinträchtigen und möglicherweise zum Gehörverlust führen!

- Benutzen Sie den RS4 nicht in Umgebungen mit extremen Temperaturen! Die Umgebungstemperatur sollte in dem Bereich von -5 bis +40°C liegen.
- Ein Betrieb außerhalb dieser Umgebungstemperatur ist nicht ratsam und kann zu Beschädigungen des Players führen und dem Verlust der Gewährleistung!
- Bitte öffnen Sie nie den RS4 Player oder versuchen diesen zu reparieren!
- Reduzieren Sie die Wiedergabelautstärke bevor Sie den RS4 Player ausschalten, damit Sie sich selbst oder andere Personen beim der nächsten Benutzung nicht unerwarteter hoher Lautstärke aussetzen.
- Wetterfestigkeit: Die IP Klassifizierung entspricht dem IPX8 Status. Somit kann der Kopfhörer/Player maximal 60 Minuten bis zu einer Eintauchtiefe bis 1,5m unter Wasser betrieben werden.
- Play2Run® und deren autorisierte Vertriebspartner schließt jedliche Haftung für Datenverluste oder Beschädigung aus!
- Play2Run® ist stets bemüht in Verbesserungen und Veränderungen die der Produktentwicklung dienen in die Produktion einfließen zu lassen.
- Modifikationen und Änderungen bedürfen keiner vorherigen Ankündigung. Dadurch ist es möglich, dass Ihr gekauftes Produkt von dieser Anleitung abweicht.
- Bitte besuchen Sie die Webseite Play2Run®. Dort finden Sie stets aktuelle Produktinformationen und neue Bedienungsanleitungen zu den Produkten.
- www.play2run.com für Deutschland: www.play2run.de



Zu Ihrer eigenen Sicherheit und um Gefährdungen anderer auszuschließen, benutzen Sie niemals den Player beim Fahren von Kraftfahrzeugen, Fahrrädern, beim Reiten oder beim Joggen im öffentlichen Straßenverkehr oder auf öffentlichen Plätzen.

Achten Sie darauf, dass Sie den Player nicht mit hoher Lautstärke benutzen! Eine Kommunikation mit Ihrer Umwelt sollte jederzeit möglich sein.



Der beste Sound wird mit dem normal Ohrhörer erreicht.


Mit den wasserdichten Ohrhörern werden niedrige Frequenzen verringert.

► Snelstarhandleiding

- Open de USB cover zoals afgebeeld in de tekening hiernaast om de batterij op te laden en muziek te uploaden.

(n.b : zorg ervoor dat de RS4 niet aanstaat en volledig droog is)

- Sluit de mini-USB aan op de RS4 en sluit de USB kabel aan op uw computer. De led op de RS4 knippert tijdens het opladen.
- De led stopt met knipperen als de batterij vol is.
- De RS4 is beschikbaar als een externe harde schijf op uw computer. Open de file explorer en open de RS4 verwisselbare schijf. Formateer de RS4 schijf **NOOIT**. Hierdoor wordt de functionaliteit van de RS4 beschadigd en vervalt de garantie.
- Sleep de MP3 bestanden die u wilt uploaden naar de root van de RS4 schijf. Gebruik enkel MP3 of WMA bestanden. Uploaden van bestanden van een ander type kan ervoor zorgen dat de RS4 niet meer kan afspelen.

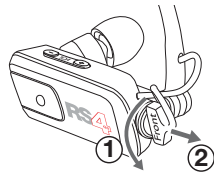

Selecteer hardware veilig verwijderen op uw computer en verwijder de RS4 op de juiste manier.

- Ontkoppel de mini-USB en sluit de USB cover van de RS4 door deze in de richting van de klok te draaien. Let erop dat de cover goed is gesloten, anders kan er vocht binnendringen.

► Inhoud van de verpakking



1 RS4 player



1 USB kabel



3 caps cover



1 handleiding



6 waterdichte oordopjes
1 maat (zwembad)




6 droge oordopjes
maat 1 (joggen,
fitness e.d)








6 droge oordopjes
maat 2 (joggen,
fitness e.d)

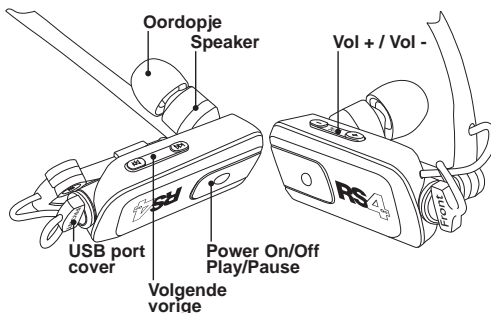Er worden 2 maten droge oordopjes meegeleverd voor een optimaal comfort. Het beste geluid wordt bereikt met de oordopjes maat 2.



► Beschrijving van de functies



Toets	Actie	Af speelmode	Paused mode
Power ON/OFF 	4 sec. indrukken	On /Off	
	Kort indrukken	Pause	Afspelen
Volgende 	Kort indrukken	Speel volgende af	Selecteer volgende
	Ingedrukt houden	Vooruit spoelen	Selecteer volgende
Vorige 	Kort indrukken	Speel vorige af	Selecteer vorige
	Ingedrukt houden	Achteruit spoelen	Selecteer vorige
Volume + 	Kort indrukken	Volume 1 stap omhoog	Volume 1 stap omhoog
	Ingedrukt houden	Volume hoger	Volume hoger
Volume - 	Kort indrukken	Volume 1 stap lager	Volume 1 stap lager
	Ingedrukt houden	Volume lager	Volume lager

► Aanbevelingen voor dragen van de RS4


- Om de RS4 goed te dragen: neem de headset in de hand zoals in bijgevoegde tekening met de headset naar achteren en functietoetsen in de rechterhand
- Plaats de headset op het hoofd en doe de oordoppen in de oren
- Verstel de headset zodanig dat het geluid optimaal is en de R4 comfortabel zit
- De headset kan versteld worden door te draaien en de speaker op de headset te verschuiven.

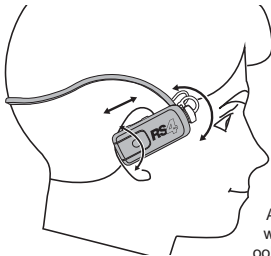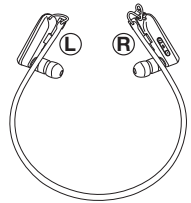

- De ideale positie van de headset is ongeveer midden op het hoofd. Indien correct geplaatst beweegt de headset niet.
- Als u de RS4 in water gebruikt, vergeet dan niet om de waterdichte oordoppen te gebruiken. Bij gebruik van de RS4 in combinatie met veel zweet dient u tevens de waterdichte oordoppen te gebruiken.



Onder water kan het geluidsniveau omlaag gaan. Dit wordt veroorzaakt door een dunne waterfilm op de speaker. Als dat gebeurt verwijder dan de oordoppen van de RS4 en blaas de waterfilm eraf. Knijp in de oordoppen om het water eruit te laten. U kunt ook na gebruik de oordoppen eraf halen en de RS4 laten drogen.

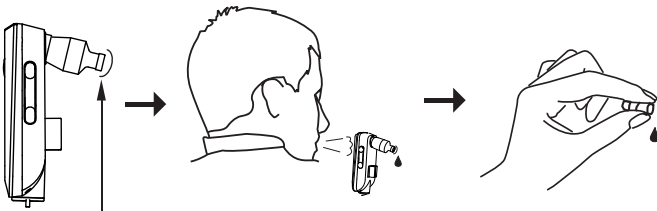

► Specificaties

Beschermingsklasse	IPX8
Afmetingen	124 x 33 x 150 mm
Gewicht	22g
USB aansluiting	USB 2.0
Batterij	Lithium 190mAh
Geheugen	4GB
Compatible bestanden	MP3 8bps-320Kbps, WMA 32Kbps-192Kbps
Bestandsopmaak	FAT16, FAT32
Geluidsdruk	100dB max.
Frequentiebereik	20Hz-20KHz
Signaal/ruisverhouding	>70dB
Vervorming	<0.1%
Min/max temperatuur	-5°C-40°C (41°F-104°F)
Gebruiksdur met volle batterij	Ongeveer 10 uur



► Probleemoplossing

Probleem	Oplossing
Toetsen werken niet Afspelen stopt abrupt Power gaat uit	Controleer of de batterij is opgeladen.
Geen geluid uit de speakers	Controleer volumeinstelling. Controleer de bestanden.
Niet mogelijk om muziek toe te voegen	Controleer de USB aansluiting. Controleer of het geheugen niet vol is.
Computer detecteert de RS4 niet	Controleer de USB aansluiting. Herstart uw computer en probeer de RS4 opnieuw aan te sluiten.
Sommige bestanden kunnen niet afspelen	Controleer of de MP3 bestanden compatibel en onbeschadigd zijn

► Waarschuwingen



Risico van gehoorbeschadiging. Zet het volume niet te hard!

- Gebruik de RS4 niet in extreme omstandigheden onder -5 en boven + 40 graden.
- Oefen geen druk uit op de RS4. Hiermee kunt u onderdelen beschadigen.
- Tijdens up/en downloaden nooit de USB kabel verwijderen. Dit kan het geheugen beschadigen.
- De RS4 niet openen, ontmantelen of proberen te repareren.
- Zet het volume laag wanneer u de RS4 uitzet. Dit voorkomt een schok aan uw gehoor bij de volgende keer dat u de RS4 inschakelt.
- De RS4 heeft een IP beschermingsklasse IPX8. Dit betekent dat de RS4 bestand is tegen maximaal 60 minuten onder water op maximaal 1,5 meter diepte.
- Play2Run® is niet aansprakelijk voor verlies van data, beschadiging of gehoorschade.
- Play2Run is altijd bezig haar producten te verbeteren. Dit product kan zonder voorafgaande waarschuwing worden gewijzigd. Hierdoor kunnen specificaties of uiterlijk gewijzigd zijn ten opzichte van deze handleiding. Kijk op de Play2Run website voor een gewijzigde versie : www.play2run.nl.



- **Voor de veiligheid de RS4 niet gebruiken op de openbare weg.**
- **Als u met anderen moet communiceren zet dan het volume zeer laag.**



- **Het beste geluid wordt bereikt met de droge oordopjes.**
- **Met waterdichte oordopjes, worden lage frequenties verminderd.**