

В фонарях Led Lenser, снабженных системой Smart Light Technology, возможен выбор нескольких режимов работы фонаря: профессиональный, энергосберегающий и тактический. **Переключаются световые режимы полунажатиями**, когда кнопка включения-выключения утапливается **не до щелчка**.

Как активировать режимы:

Для выбора нужного режима необходимо при **выключенном** фонаре сделать четыре полунажатия (это нажатия БЕЗ щелчка, но при этом должен включаться светодиод), следом полным нажатием включить фонарь. Фонарь, в зависимости от того, какой режим в нем сейчас активирован (они активируются по очереди) мигнет светом 1, 2 или 3 раза. Чтобы выбрать нужный Вам режим необходимо операцию с четырьмя полунажатиями повторить нужное количество раз.

Например: Вы выполнили четыре полунажатия (каждый раз должен включаться светодиод, это важно) и включили фонарь. Он мигнул 2 раза. Это означает, что он включился в энергосберегающем режиме. Если Вы выполните полное нажатие (до щелчка) в этом режиме, то включится режим 100% мощности, а дальнейшим полунажатием включается режим 15% от основной мощности и другие режимы (стробоскоп, SOS) будут недоступны. Если после этого режима Вы хотите выбрать режим «Тактический», то Вам необходимо выполнить четыре полунажатия (каждый раз светодиод должен зажигаться) и включить фонарь. Он мигнет 3 раза, что будет означать, что активировался режим «Тактический». Полное нажатие включит 100% мощности, а полунажатие следом включит стробоскоп.

Режимы и их описания. Напоминаем, что **переключаются** световые режимы **полунажатиями**, когда кнопка включения-выключения утапливается **не до щелчка**.

1. Профессиональный. Доступны 5 световых режимов:

- одно нажатие – максимальная мощность,
 - одно полунажатие после включения – энергосберегающий режим (во время удержания полунажатия (не отпуская палец с кнопки) включается подрежим DIM, в котором яркость фонаря медленно меняется с 15% мощности до 100% мощности),
 - второе полунажатие – мигание,
 - третье полунажатие – режим SOS,
 - четвертое полунажатие – стробоскоп.

2. Энергосберегающий. Доступны два режима переключения:

- одно нажатие – максимальная мощность,
 - одно полунажатие после включения - 15% от максимальной мощности (во время удержания полунажатия (не отпуская палец с кнопки) включается подрежим DIM, в котором яркость фонаря медленно меняется с 15% мощности до 100% мощности).

3. Тактический. Доступны два режима переключения:

- одно нажатие – максимальная мощность,
 - одно полунажатие после включения - стробоскоп.

Отдельные режимы, включаются вне зависимости от того, какой режим выбран:

Boost – режим повышенной яркости, активируется удержанием полунажатия на кнопке включения.

Morse – плавное полунажатие позволяет включать фонарь на 100% его мощности, не переключая режимы, и подавать сигналы азбукой Морзе.

Три режима работы

Энерго -
сберегающий

Профес -
сиональный

Тактический

Режимы, активируемые при выключенной лампе фонаря.

Одно полунажатие

Полунажатие с удержанием кнопки



Морзе



Boost

Режимы работы при включенной лампе фонаря

Включаем фонарь




Мах мощность

Включаем фонарь



Мах мощность

Включаем фонарь

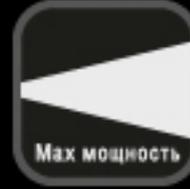

Мах мощность

Одно
полунажатие



Экономичный

Полунажатие с
удержанием



Dim

Одно
полунажатие



Экономичный

Полунажатие с
удержанием



Dim

Одно
полунажатие



Стробоскоп

Одно полунажатие



Мигание

Одно полунажатие



SOS

Одно полунажатие



Стробоскоп