


INSTALLATIEVOORSCHRIFTEN

1. Montage van ALU Topdeck in de JV-Case 440 "Basic"

Uit te voeren als U de JV-Case wenst te gebruiken als een open 19"-rack voor het monteren van standaard 19" apparatuur zoals versterkers, equalizers, ...

U dient onderstaande montage eveneens uit te voeren voor U aan het inbouwen van de niet-19" apparaten begint.

- Gelijktijdig laat U het TOPDECK, met zijn brede omgeplooidde flenzen naar onder gericht, tussen de zijwanden van de case glijden. Let erop dat de lange montagegleuven achteraan staan.
- Monteer het TOPDECK met de bijgeleverde schroeven. Voor het vastzetten van de schroeven zet U het TOPDECK in de gewenste positie.

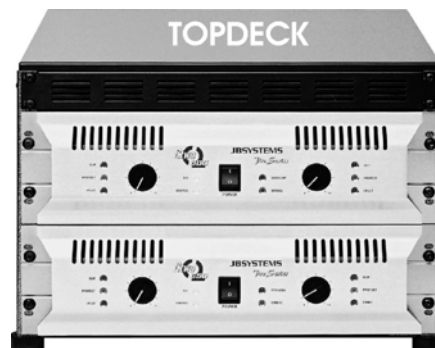


2. Inbouw van "niet-19" toestellen"

Uit te voeren als U een "niet 19" apparaat zoals een smalle "battle mixer" horizontaal wenst in te bouwen. Lees eerst onderstaande opmerking als U een CD-bediening boven uw mengtafel zal monteren.

- Volg eerst de montage voorschriften in punt 1 zonder de apparaten te monteren.
- Presenteer het apparaat op het TOPDECK en bepaal exact waar U het wil plaatsen.
- Meet de behuizing van het in te bouwen apparaat zorgvuldig op en teken de rechthoek met juiste afmetingen rechtstreeks op het TOPDECK.
- Kleef nu met brede papieren plakband (ook gebruikt voor het afplakken bij schilderwerken) de buitenranden van uw rechthoek af.
- Boor op de vier hoeken van de rechthoek een gat van +/-9mm. Zorg ervoor dat U aan de binnenzijde van de rechthoek blijft!
- Zaag nu met een decoupeerzaag (metaalzaag gebruiken!) de rechthoek zorgvuldig uit.
- Presenteer het apparaat nu in de vrijgekomen opening en markeer de bevestigingsgaten met een potlood op het TOPDECK.
- Verwijder het apparaat en boor nu de bevestigingsgaten (metaalboor = 7mm) in het TOPDECK.
- Verwijder met een vijl de gevormde bramen langs de zaaglijn in het TOPDECK.
- Verwijder met een verzinkboor de gevormde bramen van de geboorde gaten in het TOPDECK.
- Verwijder het plakband en monteer het apparaat nu definitief.

OPMERKING: INBOUWEN VAN EEN CD-BEDIENING BOVEN UW MENGTAfel:

- Zorg bij de montage van de mixer dat er bovenaan genoeg plaats overblijft voor het plaatsen van de CD-controller.
- Monteer eerst de CD-bediening op de A.CONTROLLER
- Presenteer deze combinatie op het TOPDECK op de gewenste plaats boven de ingebouwde mixer.
- Markeer de 4 bevestigingsgaten van de A.CONTROLLER met een potlood op het TOPDECK.
- Neem de A.CONTROLLER weg en boor de 4 afgetekende gaten met een 7mm metaalboor.
- Verwijder met een verzinkboor de gevormde bramen van de geboorde gaten in het TOPDECK.
- Monteer nu de combinatie op het TOPDECK met behulp van de geboorde bevestigingsgaten.
- Enkel bij schuine montage van het TOPDECK: om de stevigheid te verbeteren en doorbuiging te voorkomen kan U een extra blinde frontplaat (model = RP-0,5U) aan de onderzijde van het TOPDECK monteren. U kan hiervoor eenvoudig de achterste bevestigingsgaten van de A.CONTROLLER gebruiken.

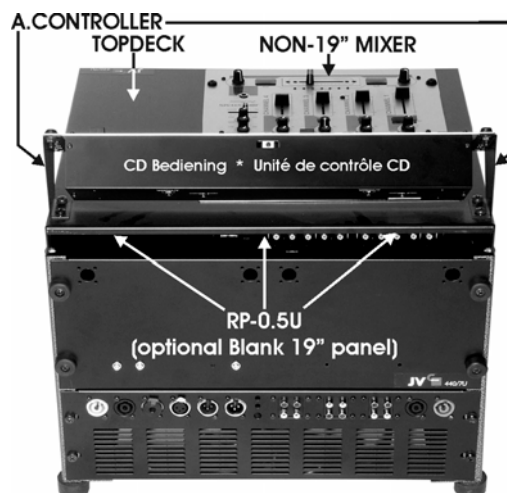


INSTRUCTIONS DE MONTAGE

1. Montage du Topdeck ALU dans le JV-Case 440 "Basic"

A réaliser si vous voulez utiliser le JV-Case comme un rack 19" ouvert pour l'installation d'appareils aux dimensions standard 19", tel des amplificateurs, des effets, ...

Vous devez également réaliser le montage mentionné ci-dessous avant de procéder à l'installation d'appareils « non 19" ».

- Faites glisser uniformément le TOPDECK, les larges bords pliés vers le bas, entre les parois latérales du JV-Case. Assurez-vous que les longues fentes de montage sont situées à l'arrière.
- Assemblez le TOPDECK avec les vis fournies. Mettez le TOPDECK dans la position désirée quand vous serrez les vis de fixation.

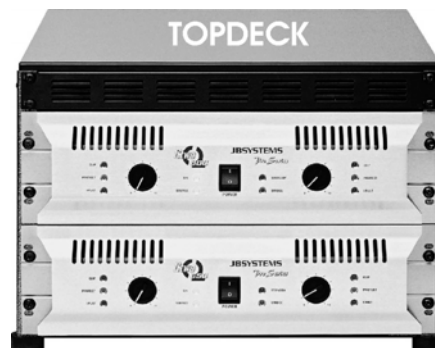

2. Montage d'appareils non-19"

A réaliser si vous voulez installer (horizontalement) des appareils qui ne répondent pas aux mesures standard 19", tel un "battle mixer" étroit. Lisez d'abord la remarque mentionnée ci-dessous si vous désirez installer une commande de lecteur CD au dessus de votre table de mixage.

- Suivez d'abord les instructions de montage, comme mentionnées dans le premier chapitre, sans installer des appareils dans le TOPDECK.
- Présentez l'appareil au-dessus du TOPDECK et déterminez où vous voulez l'encastrer.
- Mesurez soigneusement les dimensions du châssis de l'appareil à encastrer et dessinez le rectangle, aux dimensions exactes, directement sur le TOPDECK.
- Recouvrez maintenant les bords extérieurs de votre rectangle avec de la toile à masquer adhésive (celle qui est utilisée pour les travaux de peinture).
- Forez un trou de +/-9mm à chaque coin du rectangle. Faites attention de rester à l'intérieur du rectangle!
- Découpez soigneusement le rectangle à l'aide d'une scie à découpe (lame pour métaux!).
- Présentez l'appareil dans le trou que vous venez de faire et marquez les trous de fixation sur le TOPDECK à l'aide d'un crayon.
- Retirez l'appareil et forez les trous de fixation (mèche à métaux = 7mm) dans le TOPDECK.
- Enlevez les bavures qui ont été formés pendant la découpe à l'aide d'une lime.
- Enlevez les bavures des trous de fixation à l'aide d'une mèche à chanfreiner.
- Retirez la toile à masquer et installez définitivement l'appareil.

REMARQUE: MONTAGE D'UNE COMMANDE DE LECTEUR CD AU-DESSUS DE VOTRE TABLE DE MIXAGE:

- Assurez-vous, pendant l'installation de votre table de mixage, qu'il reste assez de place au-dessus de celle-ci pour fixer le support de la commande du lecteur CD.
- Montez d'abord la commande du lecteur CD sur le support A.CONTROLLER
- Présentez cette combinaison sur le TOPDECK à l'endroit désiré, au-dessus de votre table de mixage.
- Marquez les 4 trous de fixation du A.CONTROLLER sur le TOPDECK à l'aide d'un crayon.
- Retirez l'A.CONTROLLER et forez les 4 trous à l'aide d'une mèche à métaux de 7mm.
- Enlevez les bavures des trous de fixation à l'aide d'une mèche à chanfreiner.
- Montez la combinaison sur le TOPDECK à l'aide des trous que vous venez de forer.
- Uniquement pour les installations inclinées du TOPDECK: pour améliorer la solidité et pour éviter que le TOPDECK ne plie, vous pouvez installer un panneau de renfort supplémentaire (modèle = RP-0,5U) en dessous du TOPDECK. Vous pouvez utiliser pour cela les trous de fixation situés à l'arrière des A.CONTROLLER.

